

スマートガレージ 防水リモコン 操作説明

株式会社 システムデザイン

- ・製品に添付しておりますQRコードは設定後も大事に保管ください。
 なお、QRコードを紛失した場合再発行は、弊社まで問い合わせをお願いします。
- ・設定の際には下記をご準備ください。
 製品（防水リモコン本体）
 QRコード（製品に添付）
 スマートフォン
 （SmartGarage アプリケーションセットアップ済み、QRコードを読み込んで登録済み）
- ・本製品を使用するには、スマートフォンにアプリ“SmartGarage”をインストールする必要があります。
 iOS 端末をご使用の方は、AppStore からダウンロードしてください。
 Android 端末をご使用の方は、Google Play からダウンロードしてください。



iOS 版はコチラから



Android 版はコチラから



・本説明書の構成

1. 防水リモコン ボタンの機能	防水リモコンのボタンの機能の説明
2. 設定手順	SmartGarage アプリに登録されている SmartGarageKIT、もしくは、シャッターのリモコンを防水リモコンに設定する手順
3. Somfy 社製 リモコンの場合の設定手順	Somfy 社製のリモコンの場合は設定手順が異なります。
4. シャッターの開閉(動作確認)	防水リモコンに設定したシャッターの動作確認の説明です。
5. 設定削除	防水リモコンの設定の削除手順の説明です

1. 防水リモコン ボタンの機能



- ・ UPボタン
- ・ DOWNボタン
- ・ STOPボタン

防水リモコンのボタンと SmartGarage アプリのボタンとの対応一覧

	UPボタン	STOPボタン	DOWNボタン
電動化キット	UP	STOP	DOWN
ワイヤレスコンバータ 3ボタン学習タイプ	UP	STOP	DOWN
ワイヤレスコンバータ 1ボタン学習タイプ	送信	----	送信
ワイヤレスコンバータ Somfy エミュレート	UP	STOP (4秒長押し、SOMFY登録)	DOWN

・チャンネル切替えボタン

“チャンネル切替えボタン”を押す毎に


1CH → 2CH → 3CH → 4CH

と切り替わり、4CHの次は1CHに切り替わります。

1CH：点灯無し



2CH：赤点滅

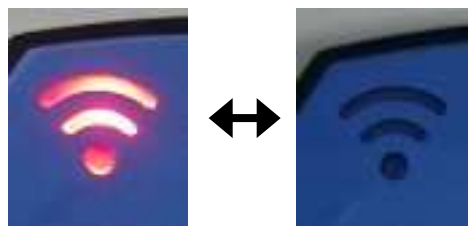

3CH：青点滅



4CH：紫点滅




防水リモコンに1つも登録がされていない場合は、1秒間 **赤点灯**をして消灯します。

1CHのみ登録されている場合は、1秒間 **青点灯**をして消灯します。

チャンネル切替えをしてから、10秒間なにもしない状態が続くと、消灯して、1CHに戻ります。

BLEの通信終了後は、消灯して、1CHに戻ります。

“チャンネル切替えボタン”  を長押し(4秒以上)すると、設定モードになります。


設定の手順は、次の 2. 設定手順 で説明します。

2. 設定手順


SmartGarage のアプリに登録されている電動化KIT、ワイヤレスコンバーターを防水リモコンに設定します。

説明では、SmartGarage のアプリに登録されている『Garage1』を防水リモコンの1CHへ登録します。

A. SmartGarage のアプリの『設定画面』を表示させます

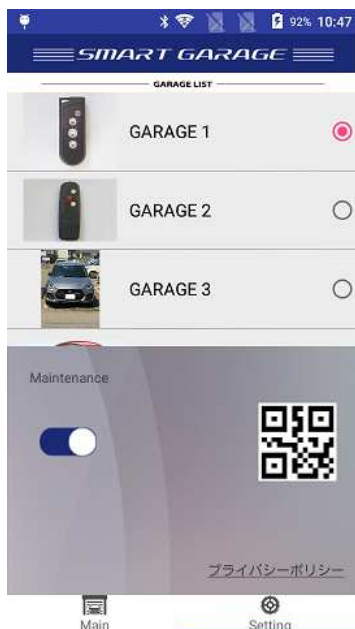

防水リモコンに登録する設定を『リスト』から選択します。
『Garage1』を選択します。

B. 防水リモコンの”チャンネル切替えボタン”  を長押しします(4秒以上)。



防水リモコンが設定モードになると **青色**が点灯します。

この状態で15秒間なにも操作をしないと消灯して、設定モードが解除されます。

C. SmartGarage のアプリの『QRコード読み込みボタン』をタップして、防水リモコンに付属している1CHのQRコードを読み込みます。

QRコード読み込むと、スマホと防水リモコンがBLE通信をして設定をします。

設定が完了すると、スマホから”ピコ”と音が鳴ります。

設定が出来なかった場合は、スマホから”ポコ”と音が鳴ります。

D. 防水リモコンへの登録が終わったら、動作の確認をしてください。

4. シャッターの開閉(動作確認)に従って、動作確認をしてください。

3. Somfy 社製 リモコンの場合の設定手順

Somfy 社製のリモコンの場合は、Somfy の受信機に登録する必要があります。

- ・ 2. 設定手順 にしたがって、SmartGarage アプリに登録されている Somfy 社リモコンを防水リモコンへ設定します。
- ・ 防水リモコンへ設定した後に、Somfy の受信機への登録を行います。
- ・ Somfy の受信機に追加登録します

* お持ちの Somfy 機器の説明書も参考に作業してください。

* 登録する工程は Somfy のリモコンと似ています。


A. Somfy の受信機をリモコン追加モードにします

まず、お持ちの Somfy のリモコンでシャッターを中間位置まで動作させてください。

既に Somfy 受信機に登録されている Somfy リモコンのプログラムボタンを長押しします(1 秒以上) シャッターが小さく上下に動作したら、受信機がリモコン追加可能状態になります。

B. 防水リモコンに登録した Somfy リモコンを受信機に登録します。


1 CH に Somfy のリモコンが登録されている場合

そのまま“STOP ボタン”  を長押しして(4 秒以上)、Somfy の受信機へ登録します。

1 CH 以外に Somfy のリモコンが登録されている場合

Somfy リモコンが登録されているチャンネルまで、

“チャンネル切替えボタン”  で切替えてから、

“STOP ボタン”  を長押しして(4 秒以上)、Somfy の受信機へ登録します。

シャッターが小さく上下に動作したら、受信機への追加登録完了です。



C. 動作確認

4. シャッターの開閉(動作確認)に従って、動作確認をしてください。

4. シャッターの開閉(動作確認)

防水リモコンに登録したシャッター(リモコン)を動作させます。


- ・ 1 CHのシャッター(リモコン)を操作する場合


そのまま “UPボタン” 、または、“DOWNボタン” を押します。


- ・ 1 CH以外のシャッター(リモコン)を操作する場合

“チャンネル切替えボタン”  でチャンネルを切替えてから、

“UPボタン” 、または、“DOWNボタン” を押します。

2 CHの場合は、“チャンネル切替えボタン”  を 1回 押す

3 CHの場合は、“チャンネル切替えボタン”  を 2回 押す

4 CHの場合は、“チャンネル切替えボタン”  を 3回 押す



防水リモコンのボタンを押して、シャッターが動作するか確認してください。



参考に、以下の様な使い方も出来ます。

例えば、1台のワイヤレスコンバーターに2種類登録 (remoA、remoB とします) されていて、このremoA、remoB が防水リモコンの1CH : remoA、2CH : remoB に設定されている状態とします。

この場合、1CHのremoAを“UPボタン”  で操作した直後(青点滅中)に、


“チャンネル切替えボタン”  で 2CHに切替えて“UPボタン”  を押して操作が出来ます。


remoA、remoB が別々のワイヤレスコンバーターに登録されている場合は、このような操作は出来ません。

5. 設定削除

防水リモコンに登録されているリモコン設定を全削除します。

チャンネル個別の削除は出来ません。

- A. 防水リモコンが待機状態(消灯状態)の時に、“チャンネル切替えボタン”  を長押しします(4秒以上)。青点灯状態になります。

続けて、“STOPボタン”  を長押ししてください(2秒以上)。赤点灯状態になります。待機状態(消灯状態)戻ったら削除完了です。

