


小さくて見辛いですが、本体向かって左側のオレンジLEDの近くに赤LEDがあります。

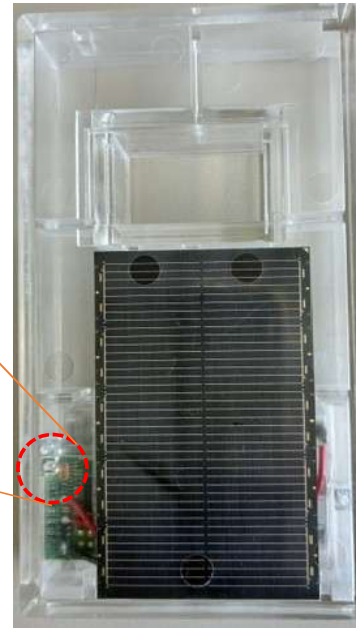

オレンジLEDの点滅

①電池を入れた時と、リセットされた時に、1度点灯し、消灯します。



②水漏れによるショート等、充電池の回路異常が生じた場合に、約1秒程度の間隔で点滅します。



③充電池の電圧が、動作電圧に満たない場合は、約30秒間隔の長周期で点滅します。



赤LEDの点滅

1回の点滅



操作基板とBluetooth未接続状態

2回の点滅



操作基板とBluetooth接続中（Master登録後）

長い周期



充電池の電圧低下



充電池の電圧低下
リセット後に、オレンジと赤LEDが点灯し、その後に赤LEDが点滅開始する場合があります。

速い周期



充電池満充電