

# SMART GARAGE

## ワイヤレスコンバーター

カスタマイズ 説明書

Ver. 1.0

# 目次

1. 別のスマートフォンへの設定手順	1
2. 登録したリモコンの編集、削除手順	3
3. パスコードのリセット手順	4
4. アプリのUP、STOP、DOWNボタン操作時の 効果音のカスタマイズ	5

## はじめに 必ずお読みください

この度は、弊社製品をご購入いただき、ありがとうございます。

本説明書は、「Smart Garage ワイヤレスコンバーター カスタマイズ説明書」となります。  
Smart Garage アプリで、スマートフォンを機種変更した場合などの設定方法や、  
登録したリモコンの編集をする際の方法を記載しています。

「Smart Garage ワイヤレスコンバーター」の基本的な設定や取付方法については、  
製品に付属の「Smart Garage ワイヤレスコンバーター 操作説明書」をご参照ください。

また、「Smart Garage ワイヤレスコンバーター 操作説明書」は、  
下記URLの「説明書」内からも、ダウンロードしていただけます。

<https://sysdes.jp/wp/archives/889>

## 1. 別のスマートフォンへの設定手順

家族のスマートフォンにも登録する等、複数の(2台目以降の)スマートフォンに設定する場合やコンバーターを使用していたスマートフォンを機種変更した場合の登録手順です。

**\*以下のリモコンはこの方法では登録出来ません。**

### Somfy社製リモコン

東洋エクステリア 8RBC21ZZ、トステム(LIXIL) ガレージ クワトロ Z-001-GCJE  
この2機種もSomfy社製リモコンです。

### 文化シャッター社製リモコン STX9531、STX9511、STX9431、STX9411

Somfy社製リモコンは、製品に付属の「Smart Garage ワイヤレスコンバーター 操作説明書」の「4. Somfy社製 リモコンの設定手順」の手順で登録してください。

文化シャッター社製リモコン STX9531、STX9511、STX9431、STX9411は、製品に付属の「Smart Garage ワイヤレスコンバーター 操作説明書」の「5. 文化シャッター STX9531、STX9511、STX9431、STX9411の設定手順」の手順で登録してください。

- ・製品に付属の「Smart Garage ワイヤレスコンバーター 操作説明書」の最後のページに貼付されている設定用QRコードを SmartGarageアプリから読み込んで『登録画面』を表示させます。



2台目以降のスマートフォンへの登録なので、コンバーターにはリモコンが登録されている状態のはずです。


なので、『リモコンの選択』、『パスコード』は必要ありません。

**【パスコード有効スイッチ】をOFFします。**  
(ツマミが左側にくるとOFF)

パスコードを無効にすると、『リモコンの選択』のリストは表示になります。

この状態にして **【OK】** をタップします。

- ・『登録画面』で【OK】をタップすると、『Garage』画面(ボタン操作)が表示されます。  
\* Androidをお使いの場合、位置情報をON(高精度モード)にする必要があります。

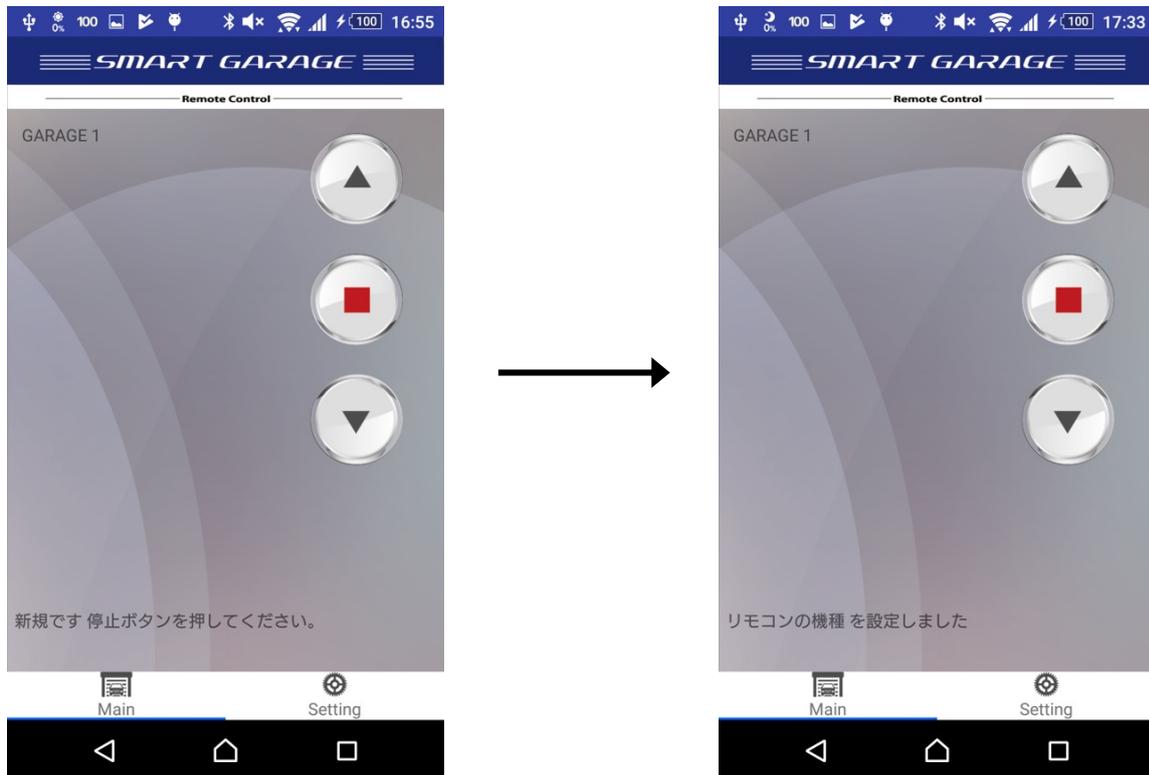


このとき、「停止ボタンを押してください」と表示されるので、【停止ボタン】をタップします。そうすると、先にコンバータに登録したリモコンの情報を取得して、電動シャッターを操作できるようになります。

ここまでで、スマートフォン(2台目以降)への登録は完了です。

## 2. 登録したリモコンの編集、削除手順


アプリの『Setting』画面を表示させた状態から操作します。

### iOS の場合

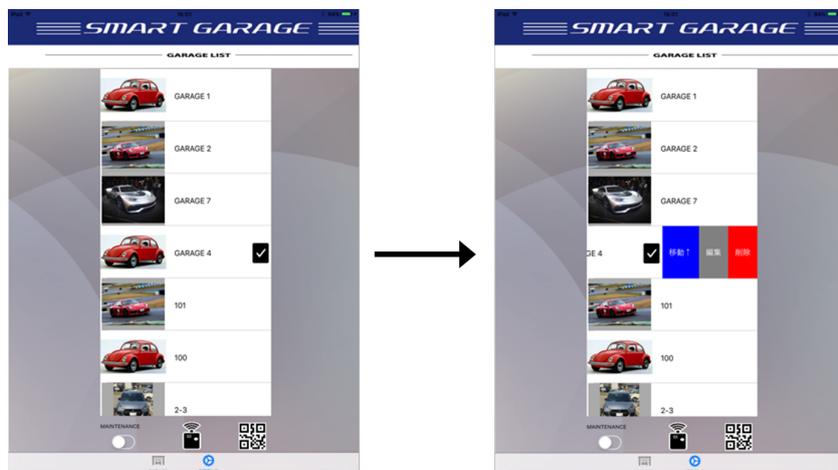

上部のリストの編集、削除したいリモコンの部分を左へスワイプすると『サブメニュー』が表示されます。【編集】もしくは【削除】をタップしてください。

### Android の場合

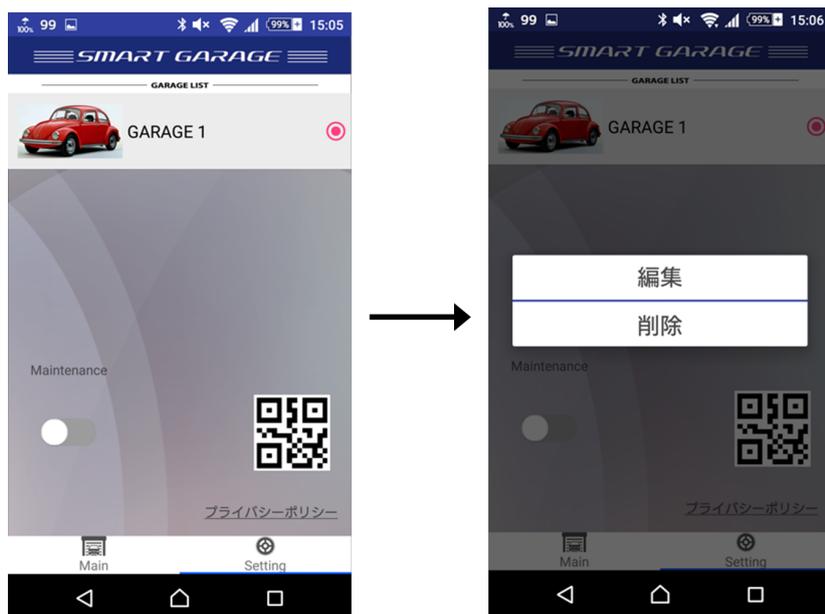

上部の『リスト』から編集、削除したいリモコンを長タップします。

『サブメニュー』が表示されるので、ここから【編集】もしくは【削除】をタップしてください。

### 3. パスコードのリセット手順

パスコードを忘れてしまった場合、コンバーターに登録したパスコードをリセットすることができます。



- ・まず、登録済みのリモコンの編集画面を表示させて、『パスコード』入力欄の右側にある『スイッチ』を **ON** にしてパスコードを有効にします。ツマミが右側にある状態にします。
- ・『パスコード』入力欄に **100000000** を入力して【OK】をタップします。
- ・『Setting』画面に戻ったら、『メンテナンスモードスイッチ』を **ON** にしてメンテナンスモードにします(ツマミが右側にある状態にします)
- ・アプリを『Garage』画面(ボタン操作)に切り替えます。
  
- ・ここまでしたら、コンバーター本体の電源、電池を一旦外してから、再度電源を入れます。
  
- ・コンバーター本体の電源を入れた後に、操作画面の接続ボタンをタップして接続します。
- ・コンバーターに接続するとパスコードがリセットされます。  
\*アプリに『パスコードが一致しません』の表示がされますが、パスコードはリセットされます。  
\*パスコードのリセットは、電源を入れてから約30秒間だけ受け付けます。
  
- ・パスコードのリセットが出来たら、『リモコン編集画面』で新しいパスコードを設定してください。
- ・新しいパスコードを設定後に、コンバータに接続すると新しいパスコードが登録されます。

## 4. アプリのUP、STOP、DOWNボタン操作時の効果音のカスタマイズ

### ・iOSの場合

- a. SmartGarageのアプリを終了させます。アプリを終了させてからでないと更新されない場合があるので停止させます。

ホームボタンのある端末の場合


ホームボタンをダブルクリックして、起動しているアプリの一覧(アプリスイッチャー)を表示させます。

その一覧にSmartGarageのアプリがあれば、画面外にSmartGarageのアプリをスワイプして停止させます。

ホームボタンのない端末の場合

画面下部から上方向にスワイプ、または、画面下部を左右になぞるとアプリの一覧(アプリスイッチャー)が表示されます。

その一覧にSmartGarageのアプリがあれば、画面外にSmartGarageのアプリをスワイプして停止させます。

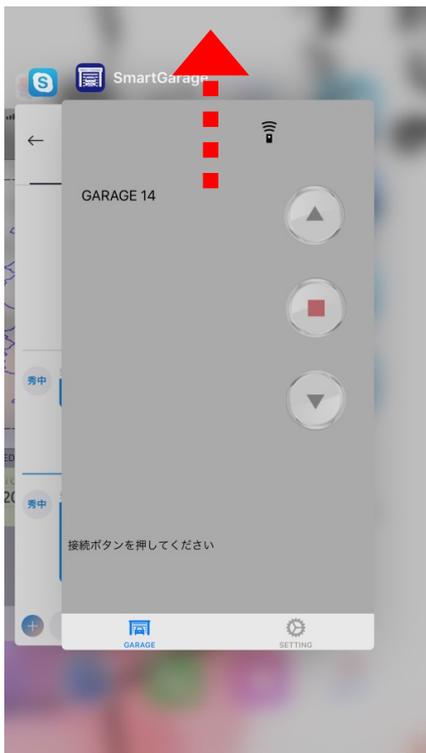

**SmargGaregeのアプリが一覧にあれば、  
上方向にスワイプして終了させる。**

b. iOS端末をiTunesがインストールされているパソコンに接続して音声データをコピーします。

iTunesを起動して、iOS端末をパソコンに接続してください。

iTunesで以下の画面(接続した端末のファイル共有のページ)を開きます。



ファイル共有のApp一覧にある"SmartGarage"を選択すると、右側に"SmartGaragen の書類"の一覧が表示されます。

ここに カスタマイズ用のMP3の音声ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

コピーが出来ると、"SmartGaragen の書類"の一覧に そのMP3ファイルが表示されます。

iOS端末をパソコンから切断して、SmartGarageのアプリを起動してシャッターを動作させて効果音がカスタマイズされているか確認をしてください。

- \* 複数のMP3ファイルをコピーしないでください。
- \* MP3ファイルを変更する場合、前に使用していたファイルを削除してから、新しいMP3ファイルをドラッグ&ドロップしてください。
- \* カスタマイズ用のMP3の音声ファイルは再生時間が短いものにしてください。(3秒程度まで)
- \* s\_garage.dat、s\_remo.datは削除しないでください。

## ・Androidの場合

- a. SmartGarageのアプリを終了させます。アプリを終了させてからでないと更新されない場合があるので停止させます。

マルチタスク ボタンがある場合

マルチタスク ボタンをタップして、起動しているアプリの一覧を表示させます。

その一覧にSmartGarageのアプリがあれば、画面外にSmartGarageのアプリをスワイプして停止させます。

マルチタスク ボタンがない場合

ホーム ボタンを長タップして、起動しているアプリの一覧を表示させます。

その一覧にSmartGarageのアプリがあれば、画面外にSmartGarageのアプリをスワイプして停止させます。



SmargGaregeのアプリが一覧にあれば、画面外にスワイプして終了させる

- b. Android端末をパソコンに接続して音声データをコピーします。  
USB接続モードをメディア転送モード(MTP)に設定してからパソコンに接続してください。  
パソコンに接続したら、Android端末の内部ストレージを開きます。



内部ストレージを開いたら

Android → data → com.sysdes.smartgarage → files

の順にフォルダーを開いていきます。

com.sysdes.smartgarage の filesのフォルダを開くと、SmartGarageのアプリで使用しているファイルが表示されます。



このフォルダ内にカスタマイズ用のMP3の音声ファイルをドラッグ&ドロップしてください。  
コピーが出来ると、そのMP3ファイルが表示されます。

Android端末をパソコンから切断して、SmartGarageのアプリを起動してシャッターを動作させて効果音のカスタマイズされているか確認をしてください。

- \* 複数のMP3ファイルをコピーしないでください。
- \* MP3ファイルを変更する場合、前に使用していたファイルを削除してから、新しいMP3ファイルをドラッグ&ドロップしてください。
- \* カスタマイズ用のMP3の音声ファイルは再生時間が短いものにしてください。  
(3秒程度まで)
- \* s\_garage.dat、s\_remo.datは削除しないでください。

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

本文中では、TM、(R)マーク等は明記していません。

※Apple、Appleロゴ、Safari は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

※iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※iPad、iPhone は、Apple Inc. の登録商標です。

※iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。

※App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

※Google、Android、Google Play、Google Play のロゴ、YouTube、YouTube のロゴは、Google Inc. の商標です。

※Bluetooth のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社システムデザインはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  
その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

○お問合せは、下記URLの「お問い合わせ」内の専用フォームからも受付けています。

<https://sysdes.jp>

製造元

 **株式会社システムデザイン**

〒918-8104 福井県福井市板垣3丁目1805