
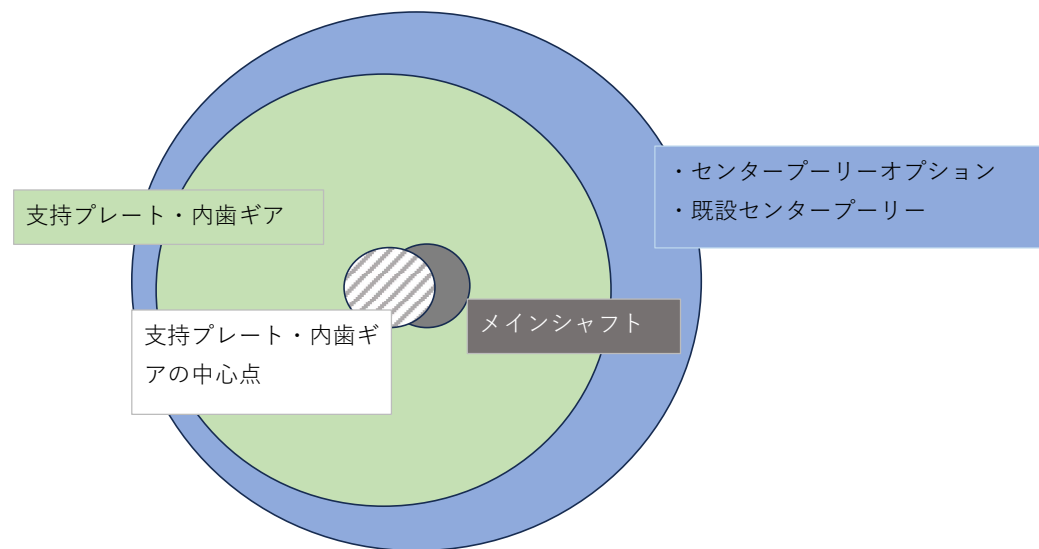


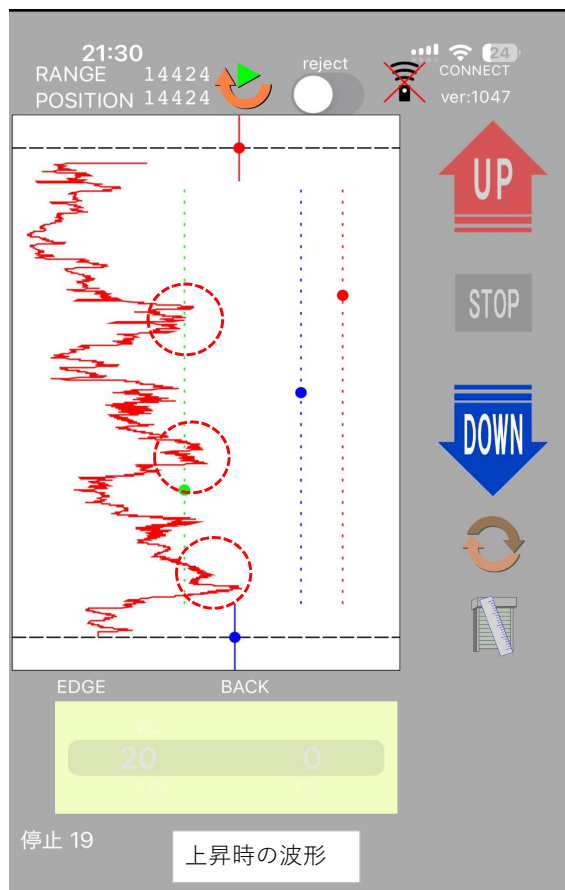

大げさに表現してますが、センタープリー（センタープリーオプション）と、支持プレート・内歯ギアの中心が一致していない場合に、プリーが円回転する事に対して、支持プレート・内歯ギアが楕円状に回ってしまい、ギア噛み合いが（押し付け）強くなる部分では負荷が大きく、噛み合いが弱くなる部分では負荷が小さくといった症状になります。左図で赤点線で囲った部分が噛み合いが強い部分です。

この場合に、センタープリー（センタープリーオプション）に固定されている支持プレートのボルト・ナットをわずかに緩めた状態でシャッターを動作させていただくと、シャッターシャフトと支持プレートの中心が揃いますので、その状態でボルト・ナットを締め直し、固定してみてください。